

# INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA - CENTRALA 500r

## PEŁNE UZBROJENIE




( ? ? ? ? = czterocyfrowy kod dostępu )

Wprowadzić kod dostępu i następnie nacisnąć klawisz ENTER (lub nacisnąć klawisz Arm pilota 525r). Włącza się ton wyjścia. Opuścić obiekt wzdłuż wyznaczonej trasy wyjścia.

Po upływie czasu opóźnienia wyjścia wyłącza się ton wyjścia. System jest uzbrojony.

## CZĘŚCIOWE UZBROJENIE



**n** NUMER LINII



Aby uzbroić system w sposób pozwalający na poruszanie się wewnątrz wybranych pomieszczeń bez wywoływania alarmu, należy wyłączyć (ominać) podczas uzbrajania linie normalnie strzegące tych pomieszczeń.

Wprowadzić kod dostępu i nacisnąć klawisz OMIJANIE. Zaświecą się diody linii, które będą czuwały.

Teraz należy wprowadzić numery linii, które mają pozostać wyłączone (lub włączone). Po zakończeniu wprowadzania nacisnąć klawisz ENTER. Włącza się ton wyjścia. Opuścić obszar chroniony. Ton wyjścia wyłącza się po upływie określonego czasu opóźnienia. Od tej chwili system jest uzbrojony (częściowo).

Centrala zapamiętuje, które linie zostały ostatnio ominięte. Następnym razem, aby ominąć te same linie wystarczy wprowadzić kod dostępu, nacisnąć klawisz OMIJANIE i ENTER. System uzbroi się z ominięciem tych samych linii, co ostatnim razem. (Przy użyciu pilota wystarczy nacisnąć klawisz NIGHT - centrala uzbroi się po trzech sekundach).

**Uwaga:** Instalator może wyłączyć możliwość uzbrajania częściowego. W przypadku niemożności przeprowadzenia częściowego uzbrojenia należy skontaktować się z nim.

WYTYCZONĄ TRASĄ  
DOJŚĆ DO CENTRALI



## WYŁĄCZENIE SYSTEMU

Wejść do obiektu wzdłuż wyznaczonej trasy wejściowej. Włączy się ton wejściowy. Po dojściu do centrali alarmowej wprowadzić kod dostępu (lub nacisnąć klawisz OFF pilota po wejściu do obiektu). System rozbraja się.

## JEŻELI SYSTEM NIE UZBRAJA SIĘ

Jeżeli po wprowadzeniu sekwencji pełnego lub częściowego uzbrojenia centrala wydaje przerywany dźwięk i świeci się jedna lub więcej diod linii, oznacza to, że dane linie są wyzwalone (naruszone). Sprawdzić wszystkie okna i drzwi (pozamykać), sprawdzić czy w polu widzenia czujek nic się nie porusza.

Spróbować ponownie uzbroić system. Jeżeli usterki powtarzają się, bezzwłocznie powiadomić instalatora (serwis).

Numer telefonu serwisu:

## RESET SYSTEMU PO WYSTĄPIENIU ALARMU



Sprawdzić obszary




Centrala sygnalizuje alarm sześcioczęstym dźwiękiem wewnętrznego głośnika oraz poprzez zewnętrzne sygnalizatory (akustyczny i/lub optyczny).

Dojść do centrali i wprowadzić kod dostępu (lub nacisnąć OFF w pilocie). Centrala wyłącza głośnik wewnętrzny oraz sygnalizatory. Diody na centrali wskazują przyczynę alarmu.

**Aby zresetować system:** nacisnąć RESET. Centrala przechodzi w tryb spoczynkowy (jeżeli nie - powiadomić serwis).

**Alarm sabotażowy:** Jeżeli centrala wywołała wewnętrzny alarm będąc w stanie spoczynkowym, należy dojść do centrali. Powinna świecić się dioda Sabotażu. Wprowadzić kod dostępu aby wyłączyć głośnik; powiadomić serwis.

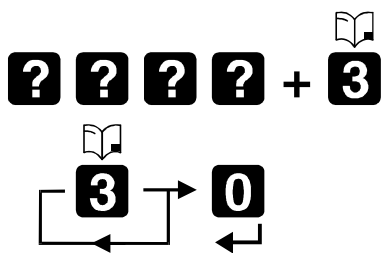


## PRZEGLĄDANIE HISTORII

System alarmowy jest zdolny zapamiętać ostatnie 16 alarmów.

Po wprowadzeniu kodu dostępu i naciśnięciu klawisza 3 wyświetlany jest stan linii po ostatnim alarmie. Kolejne naciśnięcia klawisza 3 powodują przechodzenie do poprzednio wywołanych alarmów. Po dojściu do końca bufora pamięci centrala wydaje niski dźwięk.

Naciśnięcie klawisza RESET w dowolnym momencie powoduje wyjście z trybu historii.

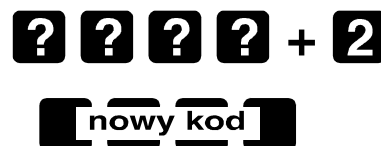

## ZMIANA KODU DOSTĘPU

Nowy kod dostępu może być dowolną czterocyfrową liczbą, która nie zaczyna się cyfrą „0”. Wprowadzić aktualny kod dostępu i następnie klawisz 2. Zaświecają się diody pierwszych czterech linii. Po wprowadzeniu kolejnych cyfr nowego kodu dostępu gasną kolejne diody. Jako sygnał zapamiętania nowego kodu centrala używa podwójnego krótkiego dźwięku.




## TESTOWANIE CZUJEK

Wprowadzić kod dostępu i nacisnąć 1. Dioda Standby zaczyna błyskać.

Po kolei aktywować każdą czujkę. Centrala wydaje krótki podwójny dźwięk i na krótko zaświeca diodę linii, która poprawnie zadziałała. Po sprawdzeniu wszystkich czujek nacisnąć RESET. Centrala powraca do stanu spoczynkowego.


**Uwaga:** Należy upewnić się, że w polu widzenia czujek nie było żadnych ruchów przez 3 minuty przed włączeniem trybu testu.

Wchodzić po kolei w pole działania czujek

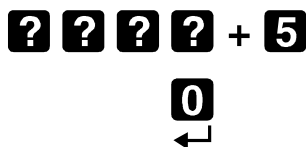

## TESTOWANIE SYGNALIZATORÓW

Wprowadzić kod dostępu i nacisnąć 5. Centrala włączy zewnętrzny sygnalizator akustyczny. Nacisnąć RESET aby wyłączyć sygnalizator.

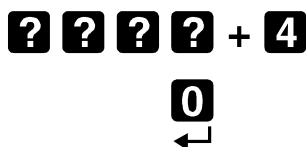

Wprowadzić kod dostępu i nacisnąć 4. Centrala włączy zewnętrzny sygnalizator optyczny. Nacisnąć RESET aby wyłączyć sygnalizator.