


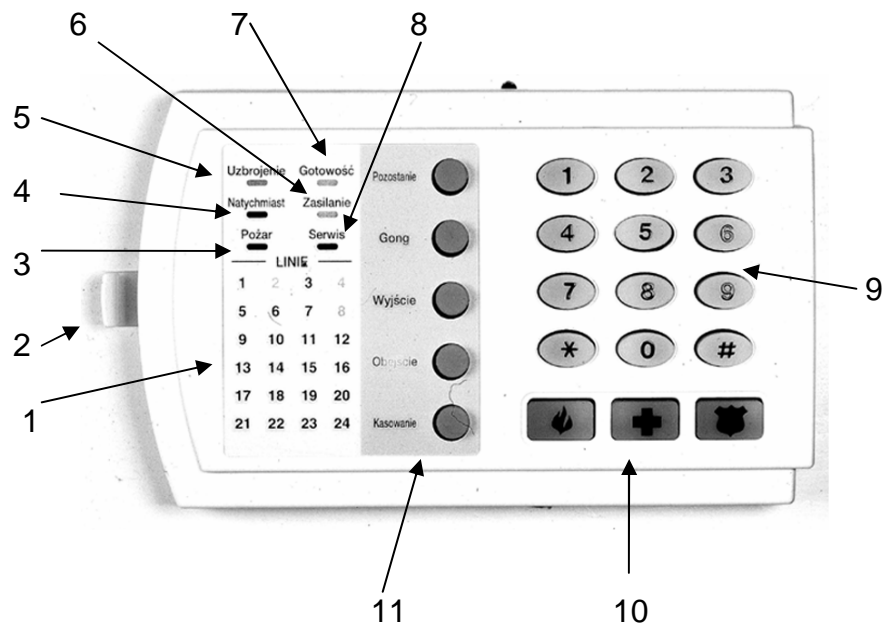

# AC 948

PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

*maj 1998*



## PROGRAMOWANIE NUMERÓW TELEFONÓW

1. Rozbrój system
2. Naciśnij [**\***], a następnie:  
[4][1] by zmienić pierwszy numer telefonu

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**NOTATKI DOTYCZĄCE SYSTEMU ALARMOWEGO**

**KORZYSTANIE Z SYSTEMU**

INSTRUKCJĘ TĄ PRZYGOTOWANO W CELU UŁATWIENIA ZROZUMIENIA DZIAŁANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI NAPADU I WŁAMANIA, KTÓRY POSIADASZ. WSZYSCY UŻYTKOWNICY SYSTEMU POWINNI PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ PODANE W NIEJ ZALECENIA. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH

## USTAWIENIE ZEGARA SYSTEMOWEGO

1. Naciśnij [**\***].
2. Naciśnij [**9**].

10. Naciśnij [**#**] aby zakończyć procedurę.

**Lampka**

1

**Dostęp do partycji**

Partycja 1



## **KASOWANIE OBEJŚĆ LINII DOZOROWYCH**

Kasowanie obejścia linii następuje w wyniku zastosowania takiej samej procedury jaka była użyta przy jego załączeniu. Lampka odpowiadająca

**Zaniechanie raportowania:** Opcja, która umożliwia zaniechanie wysłania raportu do stacji monitorującej.

**ZNACZENIE LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH**

1. Zamknij wszystkie chronione drzwi i okna  
Jeśli wszystkie linie są bezpieczne ( sprawne ) lampka **Gotowość** będzie świeciła światłem ciągłym lub będzie migała.

**Uwaga: jeśli którakolwiek z linii podlega obejściu, pobudzenie**



( 1 grupa  
uszkodzeń)

( 2 grupa  
uszkodzeń)

( 3 grupa  
uszkodzeń)



( 4 grupa  
uszkodzeń)

powoduje wyświetlanie grup uszkodzeń.

5

Uszkodzenie linii: Naciśnij [ 5 ] by uzyskać informację, której linii dotyczy ten komunikat. Naciśnięcie [ # ] powoduje wyświetlanie grup uszkodzeń.

( 5 grupa  
uszkodzeń)



( 6 grupa  
uszkodzeń)

( 7 grupa  
uszkodzeń)

( 8 grupa  
uszkodzeń)