


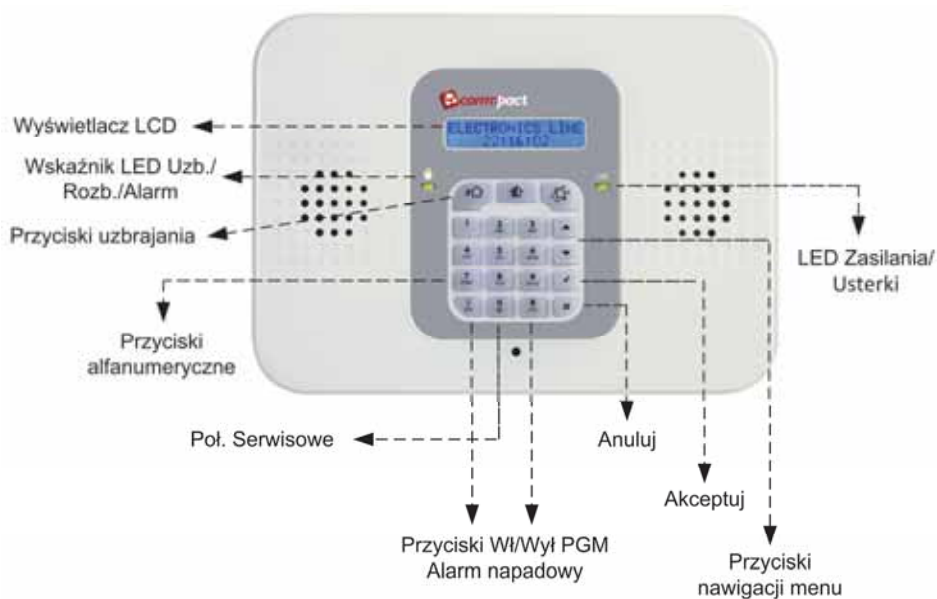
















compact

Skrócona Instrukcja Obsługi



UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

Dziękujemy za wybór bezprzewodowego systemu alarmowego **CommPact**. Niniejsza skrócona instrukcja opisuje główne funkcje użytkownika **CommPact**. Aby pobrać pełną wersję Instrukcji użytkownika, przejdź na naszą stronę www.electronics-line.com.

Pełne uzbrojenie	Naciśnij 	
Częściowe uzbrojenie	Naciśnij 	Wprowadź swój kod użytkownika w razie potrzeby
Uzbrojenie obwodowe	Naciśnij 	
Rozbrojenie	Wprowadź swój kod użytkownika	Wycisza to również syrenę alarmową
Alarm napadowy	Naciśnij i przytrzymaj  + 	
Alarm pożarowy	Naciśnij i przytrzymaj  + 	
Alarm medyczny	Naciśnij i przytrzymaj  + 	
Sprawdź błędy systemowe	Naciśnij  aby przewinąć listę	Dodatkowo wycisza sygnalizację usterki
Ogólny gong	Naciśnij  / 	
Tryb dostępu do menu	Naciśnij  a następnie [kod użytkownika]	
Wezwanie serwisu	Naciśnij  a następnie przytrzymaj 	
Włącz/wyłącz PGM	 /  → 30	

Wskaźniki

LED



LED:

Wył: System rozbrojony

Zielony: System uzbrojony

Migający czerwony: Alarm

LED 'OK':


Zielony: Zasilanie OK

Żółty: Błąd systemu

Migający zielony: naruszona linia

Migający żółty: (Wolno) słaba bateria, (szybko) utrata zasilania

W przypadku Błędu Systemowego,

naciśnij  aby sprawdzić problem.

Edycja/Usunięcie kodu użytkownika

1. Na głównym ekranie naciśnij .

2. Wprowadź kod główny (domyślny kod: 1234)

3. Wybierz [4] Kody Uzytk i naciśnij .

4. Wybierz użytkownika i naciśnij .

5. Wybierz [1] Edytuj Kod.

6. Edytuj kod użytkownika, lub wprowadź 0000, aby go usunąć.

7. Naciśnij .

Blokada/Włączenie linii

1. Na głównym ekranie naciśnij .

2. Wprowadź kod główny (kod domyślny 1234)

3. W menu głównym naciśnij [21]

4. Wybierz linię i naciśnij .

, aby przełączyć

5. Aby zapisać stan, naciśnij  .

Polecenia sterujące SMS

Sterowanie systemem przez SMS

Numery poleceń sterujących:

120: Rozbrojenie

121: Pełne uzbrojenie

122: Uzbrojenie częściowe

123: Uzbrojenie obwodowe

030: Wył PGM

130: Wł PGM

200: Stan uzbrojenia systemu

Treść SMS: [Tekst dowolny – do 43 znaków][#][Kod użytkownika][Polecenie]

Przykład: DISARM#1234120

Treść SMS (tekst dowolny)						Kod użytkownika				Polecenie			
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0

Telefoniczne polecenia sterujące

- Wybierz numer obiektu
 - ❖ Jeśli twój system jest podłączony do zwykłej linii telefonicznej, wykręć numer panelu i odczekaj trzy sygnały, po czym rozłącz się. Odczekaj co najmniej pięć sekund i wykręć numer ponownie. Przy drugim połączeniu system alarmowy odbierze i wyda dwa tony.
 - ❖ Jeśli twój system obsługuje połączenia komórkowe, wybierz numer i poczekaj aż system odbierze połączenie i wyda dwa tony.
- Wprowadź Kod Telecontrol (kod 29) w ciągu 15 sekund. Po usłyszeniu sygnału naciśnij:

3: Pełne uzbrojenie	430: Wł PGM
6: Rozbrojenie	530: Wył PGM
7: Przedłużenie połączenia	*#: Odłączenie linii
9: Wyłączenie syreny	
2: Dźwięk dwukierunkowy	

Keyfob



: Pełne uzbrojenie



: Częściowe uzbrojenie, PGM



: Rozbrojenie



: Uzbrojenie obwodowe, PGM

Łączenie z Aplikacją przeglądarki

- Wprowadź adres strony internetowej podany przez Twojego dostawcę usług WEB i naciśnij **Enter**.
- Strona logowania:
 - Login i Hasło** - Wprowadź dane podane przez Twojego dostawcę usług WEB.
 - Kod alarmu** – Wprowadź swój kod użytkownika **CommPact**
- Nacisnij przycisk **Zaloguj**.