


Schemat połączeń centralki ELEKTAL VI

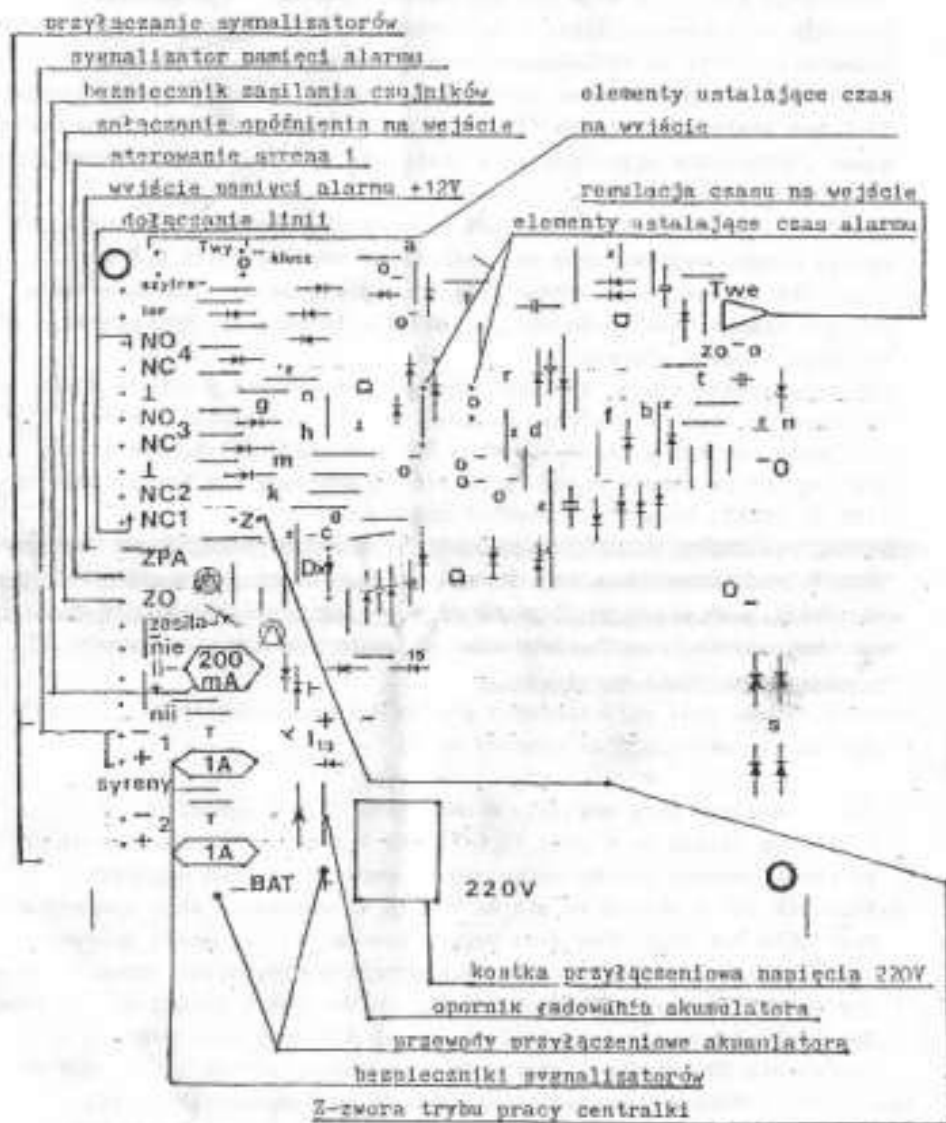

Centralka alarmowa

ELEKTAL VI

Zakład Elektroniczny

ELEKTAL

93-562 Łódź Obywatelska 85

tel. 48-60-82

